


MEEBOOK

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА MEEBOOK E6

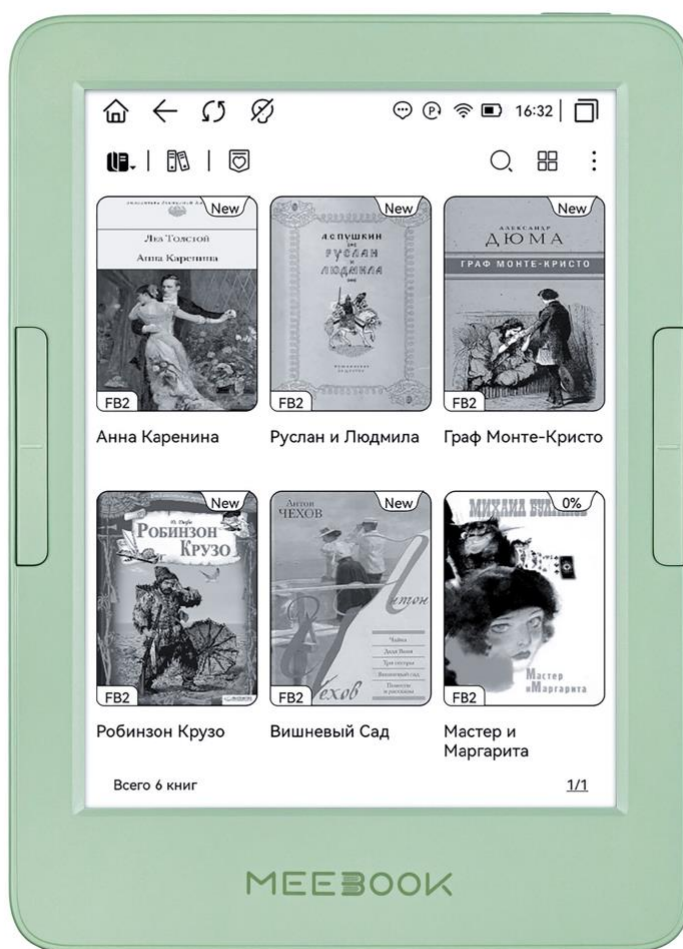

Руководство по эксплуатации

Оглавление

Нажимайте на название раздела или номер страницы для быстрого перехода.

Оглавление	2
1. Введение	6
2. Первоначальная настройка	7
3. Рабочий стол	8
3.1. Главный экран	8
3.1.1 Виджет-картинка	8
3.1.2 Виджет с книгами	8
3.1.3 Виджет с цитатами	9
3.1.4 Виджет со статистикой и кнопками/датой	9
3.1.5 Виджет с приложениями	10
3.1.6 Виджет с изображением	10
4. Центр управления	11
4.1. Верхняя панель	11
4.2. Расширенная панель (шторка)	11
5. Работа с экраном и режимами обновления	13
5.1. Как открыть панель режимов экрана	13
5.2. Режимы обновления	13
5.2.1 Режимы обновления по приложениям	14
5.3. Настройки цвета	14
5.4. Принудительное обновление (только верхняя панель)	14
5.5. Особенности E-Ink (важно понимать)	14
6. Подсветка	14
6.1. Вызов меню подсветки	14
6.2. Режимы подсветки	15
6.3. Регулировка вручную	15
6.4. Советы по использованию	15
7. Экономия заряда и энергопотребление	15
7.1. Советы по экономии заряда	15
7.2. Примерное время работы	15
7.3. Управление энергопотреблением	15
7.4. Заморозка приложений	16
7.5. Возврат в последнее приложение после пробуждения устройства	16
8. Обновление системы	17

8.1. Как проверить обновления	17
8.2. Автоматические уведомления.....	17
8.3. Рекомендации	18
9. Персонализация интерфейса	18
9.1. Обои	18
9.2. Дата и время	19
9.3. Системные шрифты	19
9.4. Размер шрифта в системе	19
10. Кнопки и жесты управления	20
10.1. Стандартные функции боковых кнопок.....	20
10.2. Изменение функций боковых кнопок	20
10.3. Включение жестов	21
10.4. Жесты нижней части экрана	21
10.5. Жесты по бокам экрана	21
11. Безопасность и пароль блокировки	22
11.1. Установка пароля	22
11.2. Предупреждение	22
12. Магнитный чехол	22
12.1. Проверка работы датчика.....	22
12.2. Советы	23
13. Сброс к заводским настройкам.....	23
13.1. Как выполнить сброс.....	23
13.2. Что будет удалено	23
14. Работа с приложениями и файлами.....	23
14.1. Установка приложений через Google Play	24
14.2. Установка приложений через RuStore	24
14.3. Установка APK-файлов вручную.....	25
14.4. Встроенный магазин приложений.....	25
14.5. Передача файлов через Wi-Fi.....	25
14.6. Передача файлов через USB	26
14.7. Передача файлов через Bluetooth	26
14.8. Передача файлов с iPhone и iPad	27
14.9. Установка словарей.....	27

15. Умная кнопка	28
15.1. Включение Умной кнопки.....	28
15.2. Настройка действий	28
16. Работа с библиотекой и чтением.....	29
16.1. Библиотека.....	29
16.1.1 Режим общей полки.....	30
16.1.2 Режим каталога	30
16.1.3 Режим избранного	30
16.1.4 Настройки библиотеки	30
16.2. Добавление книг	30
16.3. Перемещение книг в папку «Books».....	31
16.4. Работа с архивами (ZIP, RAR и т.д.)	31
16.5. Работа с файлами PDF и DjVu.....	32
16.6. Вызов меню настроек книги	32
16.7. Заметки	32
16.8. Переводчик/словарь.....	33
16.8.1 Работа с переводчиком	33
16.8.2 Работа со словарем	33
16.9. Закладки	33
16.10. Содержание и закладки.....	34
16.11. Голосовое чтение	34
16.12. Автоперелистывание.....	34
16.13. Настройки шрифта	35
16.14. Настройки перелистывания	35
16.15. Настройки обновления страниц.....	35
16.16. Выравнивание текста	36
16.17. Белый текст на черном фоне.....	36
16.18. Общие настройки для всех книг.....	36
16.19. Другие настройки чтения	36
17. Особенности работы E-Ink экрана	37
17.1. Моргание экрана.....	37
17.2. Режимы обновления.....	37
17.3. Что может быть некомфортным	37
17.4. Режимы E-Ink в приложениях.....	37
17.5. Решение проблем	37

18. Карта памяти microSD.....	38
18.1. Установка карты.....	38
18.2. Извлечение карты	38
18.3. Советы по использованию	38
19. Кнопка питания и работа с зависаниями	39
19.1. Включение устройства	39
19.2. Переход в сон и пробуждение	39
19.3. Выключение и перезагрузка	39
19.4. Если устройство зависло	39
20. Прослушивание и запись аудио.....	39
20.1. Подключение Bluetooth-наушников.....	39
20.2. Подключение проводных наушников	40
20.3. Регулировка громкости	40
21. Меры предосторожности и условия эксплуатации	40
21.1. Защита устройства.....	40
21.2. Температура и влага	41
21.3. Использование и уход.....	41
21.4. Питание и зарядка	41
21.5. Безопасность данных	42
21.6. Радиочастотная и электромагнитная безопасность.....	42
21.7. Аксессуары	42
21.9. Утилизация.....	42
22. Технические характеристики устройства	43
23. Гарантийные условия	44
ИМПОРТЕР / УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:.....	45
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:	45

1. Введение

Добро пожаловать в руководство по эксплуатации электронной книги MEEBOOK E6.

Перед использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь с руководством, чтобы обеспечить его правильную работу и предотвратить его повреждение.

Это устройство создано для комфортного чтения и работы с текстами, включая художественные книги, комиксы и деловую литературу. E6 оснащён современным экраном E-Ink Carta 1300, который позволяет как комфортно читать, так и просматривать иллюстрации и графики.

Устройство работает на базе Android и позволяет устанавливать сторонние приложения для чтения, такие как Яндекс Книги, Литрес, MyBook, Строки и пр.

В данном руководстве вы найдёте:

- инструкции по первоначальной настройке устройства;
- управление экраном и подсветкой;
- передачу файлов разными способами;
- работу со словарями и встроенными приложениями;
- советы по экономии заряда и уходу за устройством;
- рекомендации по безопасности.

В тексте руководства вы встретите специальные пометки:

 **Совет** — полезные рекомендации для удобной работы.

 **Важно** — предупреждения о возможных рисках.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства могут быть изменены без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право изменять конфигурацию, технические характеристики и внешний вид изделия.

Производитель и дистрибьютор данного изделия не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, возникший в результате неправильного или ненадлежащего использования устройства пользователем.

 **Важно: Экран устройства требует бережного обращения! Во избежание его повреждений не допускайте падений, перегибов и передавливания корпуса, точечного давления на поверхность экрана, ударов или любых других действий способных навредить экрану. Необходимо избегать взаимодействия экрана с предметами, которые могут поцарапать или повредить его поверхность. Для снижения риска повреждения корпуса устройства и его дисплея рекомендуется хранить и переносить устройство в защитной обложке.**

Внимание! При обновлении содержимого на экране (например, при перелистывании страниц) вы можете заметить остаточное изображение, неидеальную заливку текста или временное снижение контрастности. Это не неисправность, а штатная особенность работы дисплея на электронных чернилах E-Ink, присущая всем электронным книгам.

Электронная книга MEEBOOK E6 относится к классу технически сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 924 г. Москва "Об утверждении перечня технически сложных товаров".

2. Первоначальная настройка

На 3 секунды зажмите физическую кнопку включения, которая расположена справа на верхнем торце ридера.

При первом включении ридера MEEBOOK E6 запускается мастер первоначальной настройки. Этот процесс позволяет подготовить устройство к работе и задать базовые параметры.

Пошаговая настройка

Выбор языка интерфейса

При включении откроется экран с выбором языка.

Рекомендуется сразу выбрать русский язык для удобства.

Подключение к Wi-Fi

На следующем шаге можно подключить устройство к сети Wi-Fi. Это не обязательно — можно пропустить.

Если подключаетесь: выберите сеть → введите пароль → нажмите «Подключить» → дождитесь соединения.

Энергосбережение

Последний шаг мастера — выбор настроек энергосбережения:

- время перехода в сон,
- время автоматического выключения,
- автоматическое отключение Wi-Fi,
- автоматическое отключение Bluetooth.

 **Важно: параметры, заданные на этом этапе, можно изменить в любой момент через меню «Основные настройки».**

 После этого устройство покажет небольшое руководство по использованию основного экрана, а после нажатия кнопки «Запуск» загрузится и отобразит рабочий стол с иконками приложений.

3. Рабочий стол

Рабочий стол в MEEBOOK E6 делится на две части:

- Главный экран с виджетами (отображается по умолчанию).
- Дополнительный экран с приложениями.

Перемещение между экранами осуществляется свайпом справа налево/снизу вверх, если вы находитесь на экране с виджетами и слева направо/сверху вниз, если вы находитесь на экране с приложениями.

Для того чтобы скрыть ненужные вам предустановленные приложения перейдите в «Опции» → «Настройки программ» → «Настройка скрытия приложений».

3.1. Главный экран

Главный экран состоит из 5 блоков виджетов:

- Виджет-картинка.
- Виджет с книгами.
- Виджет с цитатами.
- Виджет со статистикой чтения и кнопками/датой.
- Виджет с приложениями.
- Виджет с изображением.

Для изменения набора и порядка виджетов нажмите на значок  Настройки рабочего стола → «Настройка главной страницы». На странице настроек удерживайте палец на блоке виджета и перемещайте его в нужное место. 4 блока сверху над горизонтальной линией разделяются отображаются на главном экране, 1 блок снизу под линией не отображается на главном экране.

Далее разберем функционал каждого виджета.

3.1.1 Виджет-картинка

Изображение для стилизации рабочего стола.

Для изменения нажмите на значок  Настройки рабочего стола → Дизайн верхнего виджета.

Для выбора доступно 4 предустановленных картинки и полное выключение отображения. Загрузка собственных изображений не предусмотрена.



3.1.2 Виджет с книгами

Виджет для отображения недавно читаемых книг.

Для изменения нажмите на значок  Настройки рабочего стола → «Настройка главной страницы» → значок  справа от «Недавно прочитано».

Для выбора доступно 3 стиля отображения книг в виджете.



3.1.3 Виджет с цитатами

Виджет для отображения цитат или вашего текста.

Для изменения нажмите на цитату или на значок  Настройки рабочего стола → «Настройка главной страницы» → значок  справа от «Цитата».

В настройках цитат есть 2 вкладки:

- Выбор стикера. Можно выбрать из 13 предустановленных цитат или добавить свой текст нажав на кнопку .
- Вид стикера. Выбор изображения на стикере с цитатой. Для выбора доступно 4 предустановленных картинки. Загрузка собственных изображений не предусмотрена.



3.1.4 Виджет со статистикой и кнопками/датой

Виджет для отображения статистики вашего чтения и кнопок быстрого или текущей даты.


Для изменения нажмите на виджет или на значок  Настройки рабочего стола → «Настройка главной страницы» → значок  справа от «Прогресс/Кнопки». Чтобы поменять местами 2 блока внутри виджета нажмите на кнопку .

В настройках цитат есть 4 вкладки:

- Виджет 1. На выбор 2 вида виджета статистики.
- Виджет 2. Выберите кнопки или дату для отображения рядом со статистикой чтения.
- Вид даты. На выбор 2 вида виджета даты.
- Фон даты. Выбор изображения на виджете даты. Для выбора доступно 4 предустановленных картинки. Загрузка собственных изображений не предусмотрена.

Кнопки быстрого доступа:

- Bluetooth вкл/выкл
- Wi-Fi вкл/выкл
- Режимы экрана
- Перевод книги в сон (аналог короткого нажатия кнопки питания)

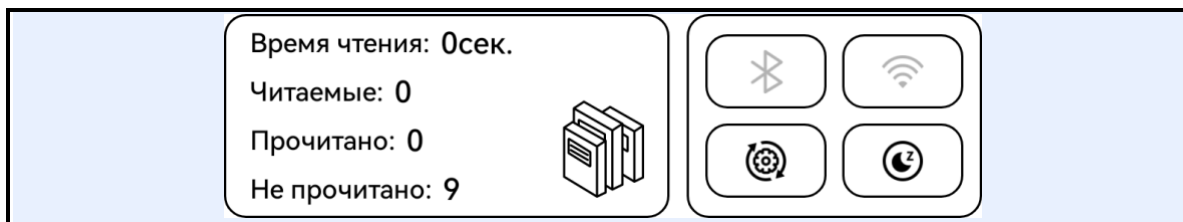

3.1.5 Виджет с приложениями


Виджет для отображения ярлыков приложений.

Для изменения нажмите на значок  Настройки рабочего стола, в нижней части экрана будет доступна настройка отображения приложений.

Вы можете выбрать:

- Сортировку по частоте использования приложений. При выборе данной настройки какие-то приложения могут отображаться и пропадать из виджета.
- Ручную сортировку. При выборе данной настройки вы сами фиксируете нужные приложения в удобном порядке, которые неизменно будут отображаться в виджете.

Для выбора приложения нажмите на кнопку  в углу иконки приложения.

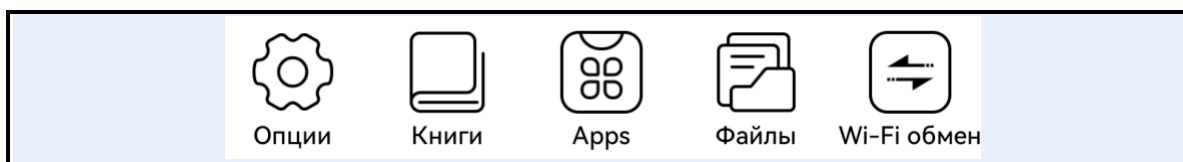

3.1.6 Виджет с изображением

Виджет для отображения изображения.

Для изменения нажмите на виджет или на значок  Настройки рабочего стола → «Настройка главной страницы» → значок  справа от «Изображение».

Для выбора доступно 6 предустановленных изображений. Чтобы в окне выбора появились ваши изображения, они должны быть загружены в папку «Image».



4. Центр управления

Центр управления в MEEBOOK E6 делится на две части:

- Верхняя панель (отображается всегда).
- Расширенная панель управления (шторка), которая открывается свайпом вниз.

4.1. Верхняя панель

Верхняя панель располагается постоянно и содержит основные элементы управления:

-  Домой — возвращает на рабочий стол из любого приложения или меню.
-  Назад — перемещает на один шаг назад. Данную кнопку дублирует сенсорная надпись MEEBOOK, которая находится под дисплеем.
-  Принудительное обновление экрана — мгновенно очищает следы предыдущего изображения.
-  Подсветка — быстрый вызов панели регулировки подсветки.
-  Диспетчер задач — просмотр/закрытие приложений, которые на данный момент работают в фоне.

Индикации справа:


- выбранный режим обновления экрана,
- подключение Wi-Fi,
- подключение Bluetooth,
- уровень заряда батареи,
- текущее время,



4.2. Расширенная панель (шторка)

Шторка вызывается свайпом вниз от верхнего края экрана. Здесь находятся быстрые переключатели и настройки:

-  Режим экрана — выбор режима обновления, настройка контраста и цвета.
-  Wi-Fi — включение/выключение Wi-Fi (короткое нажатие включает или отключает модуль, долгое нажатие открывает подробные настройки Wi-Fi).
-  Bluetooth — включение/выключение Bluetooth (короткое нажатие включает или отключает модуль, долгое нажатие открывает настройки Bluetooth).
-  Звук — при нажатии открывается вертикальный ползунок справа на экране.
-  Поворот экрана — вызывает меню ручного поворота с выбором из четырёх ориентаций.
-  Аккумулятор — открывает раздел «Управление питанием». Здесь можно включить режим энергосбережения и настроить параметры работы батареи.

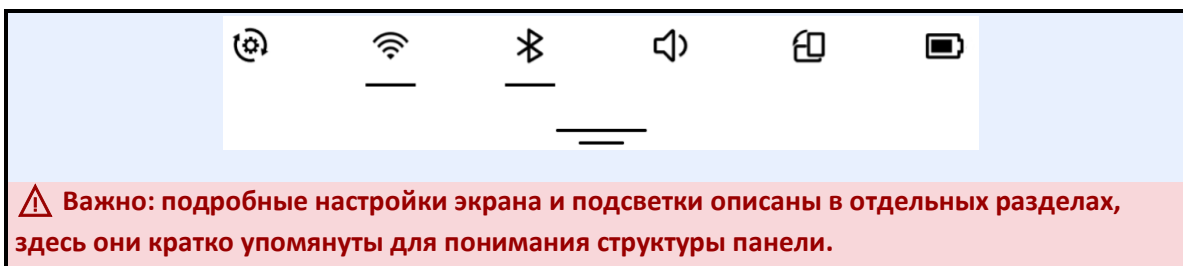

Если нажать на две горизонтальные линии в нижней части панели, шторка развернётся и отобразятся дополнительные переключатели.

Также можно нажать на значок , чтобы настроить состав и порядок элементов.

В расширенной панели доступны следующие функции (можно добавлять или удалять):

-  Снимок — делает снимок экрана и автоматически сохраняет его в память устройства.
-  Запись экрана — запускает видеозапись всего происходящего на экране.
-  Вывод экрана — позволяет вывести изображение на внешний дисплей (при поддержке технологии).
-  Не беспокоить — блокирует звуковые уведомления и всплывающие окна.
-  Режим полета — отключает все беспроводные модули (Wi-Fi, Bluetooth и другие).
-  Геолокация — включает или отключает определение местоположения (при поддержке приложений).
-  Ночной режим — меняет цветовую схему на обратную (чёрный фон, белый текст).
-  Экономия трафика — ограничивает передачу данных фоновыми приложениями.
-  Экономия энергии — снижает энергопотребление за счёт ограничения фоновых процессов.

В режиме редактирования (через ):

- Удерживайте нужную иконку и перетащите её в верхнюю область — она будет отображаться в основной панели.
- Перетащите в нижнюю область — кнопка будет доступна только в расширенной панели или полностью скрыта.
- Меняйте порядок элементов так, как вам удобно.

Важно: используйте с осторожностью ночной режим

Функция не является полноценным «тёмным режимом», а только переворачивает цвета интерфейса (инверсия). Также учитывайте:

- E-Ink экран плохо работает с полной заливкой чёрным цветом — появляются остаточные следы и мерцания.
- Белый текст на чёрном фоне нагружает зрение сильнее, чем чёрный текст на белом.
- В некоторых приложениях часть текста и кнопок может не отображаться или становиться нечитаемой.

5. Работа с экраном и режимами обновления


5.1. Как открыть панель режимов экрана

Все ключевые настройки экрана находятся в нижней панели, которая вызывается из шторки:

Опустите шторку сверху.

Нажмите самую левую иконку — шестерёнка со стрелочками вокруг.

Внизу появится панель с настройками.



5.2. Режимы обновления

Режимы определяют баланс между качеством картинки и скоростью обновления E-Ink экрана:

- Regal — универсальный режим для чтения и повседневных задач. Баланс между качеством и количеством следов от прошлого изображения.
- Обычный — режим в основном для чтения. Дает максимальное качество изображения, но может чаще оставлять следы прошлых изображений.
- Быстрый — удобен для сторонних приложений с анимацией. Сниженное качество картинки и небольшое количество следов.
- Максимум — для скроллинга в браузере, мессенджерах и длинных лентах. Самое низкое качество отображения и минимальное количество следов.

Рекомендации по выбору:

Чтение книг, заметки, большинство встроенных → Regal или обычный.

Пролистывание страниц в браузере, длинные ленты → Максимум.

Приложения с анимациями → Быстрый (принимает больше остаточных следов).

5.2.1 Режимы обновления по приложениям

Перейдите в «Опции» → «Настройки программ» → «Настройка обновления экрана для приложений».

По умолчанию включен режим максимум во всех сторонних приложениях включая Google Play и Браузер. Но вы можете выключить эту опцию и настроить индивидуально каждое приложение исходя из ваших предпочтений.

5.3 Настройки цвета

На второй вкладке в этом же окне доступны следующие настройки цвета:

- Переключатель 256 градаций серого — делает ч/б изображения более плавными по тонам. Полезно для комиксов/графики. Для обычного текста не обязателен.
- Настройка контраста. Делает черный цвет более жирным и ярко выраженным.

💡 Если нужна максимально «спокойная» картинка для глаз — используйте предустановки или минимальную насыщенность.

5.4. Принудительное обновление (только верхняя панель)

Если на экране появились заметные следы предыдущего изображения, нажмите в верхней панели кнопку . Это полностью перерисует экран и очистит артефакты.

5.5. Особенности E-Ink (важно понимать)

Моргание при переключениях — нормальное поведение для E-Ink; так дисплей обновляет картинку.

При большом количестве следов смените режим в 4.1 или выполните принудительное обновление ([см. 4.4](#)).

Частый скроллинг и просмотр видео на E-Ink некомфортны для глаз — это не целевой сценарий для ридера.

6. Подсветка

Подсветка экрана MEEBOOK E6 позволяет комфортно читать при любом уровне освещённости. Управление подсветкой вынесено в верхнюю панель и вызывается кнопкой с иконкой .

6.1. Вызов меню подсветки

Просто нажмите на иконку  в верхней панели.

После этого на экране появится меню регулировки подсветки.



6.2. Режимы подсветки

В меню доступны предустановленные режимы:

- Выкл — полное отключение подсветки.
- День — оптимальная яркость для дневного чтения.
- Ночь — мягкий свет для тёмного помещения.
- Постель — минимальная подсветка (самый низкий уровень яркости), предназначена для чтения перед сном.
- Настроить — пользовательская настройка.

6.3. Регулировка вручную

В режиме ручной настройки доступен ползунок регулировки подсветки.

Способы управления:

- кнопки «+» и «-» для пошаговой регулировки,
- перемещение ползунка пальцем.

6.4. Советы по использованию

Не используйте чрезмерно яркую подсветку — это ускоряет разряд аккумулятора.

7. Экономия заряда и энергопотребление

Автономность MEEBOOK E6 зависит от условий использования. Чтобы устройство работало дольше, следуйте этим рекомендациям.

7.1. Советы по экономии заряда

Во время чтения выключайте Wi-Fi и Bluetooth, если они не нужны.

Настраивайте подсветку в комфортном, но не чрезмерно ярком режиме.

Закрывайте ненужные фоновые приложения через  диспетчер задач.

Используйте заморозку приложений.

7.2. Примерное время работы

Чтение во встроенном приложении без подсветки, Wi-Fi и Bluetooth — около 10,5 часов.

Чтение с подсветкой в режиме «День», без Wi-Fi и Bluetooth — около 9 часов.

При чтении по 1 часу в день батареи хватит на 9–11 дней работы.

7.3. Управление энергопотреблением

В меню «Опции» → «Питание» можно настроить:

- Режим сна — через какое время устройство будет автоматически засыпать.
- Автоматическое выключение — полное отключение устройства через выбранное время.

⚠ Автоматическое выключение по умолчанию установлено «1 час». Если не изменить, книга будет полностью выключаться через час.

- Автоматическое отключение Wi-Fi — можно задать время, через которое Wi-Fi будет отключаться.
- Автоматическое отключение Bluetooth — по умолчанию 5 минут. Если вы используете Bluetooth-наушники, отключите этот параметр («Никогда») и управляйте вручную.

Переход в режим сна После 2 мин. мин. бездействия
☐ 2 мин. ☒ 5 мин. ☐ 10 мин. ☐ 20 мин. ☐ 30 мин. ☐ Никогда
Автоматическое отключение Выключение устройства после 1 ч. сна
☐ 30 мин. ☒ 1 ч. ☐ 2 ч. ☐ 4 ч. ☐ Никогда
Автоматическое выключение Wi-Fi Отключить Wi-Fi после 5 мин. сна
☐ 3 мин. ☒ 5 мин. ☐ 10 мин. ☐ 30 мин. ☐ 1 ч. ☐ Никогда
Автоматическое выключение Bluetooth Отключить Bluetooth после 5 мин. сна
☐ 3 мин. ☒ 5 мин. ☐ 10 мин. ☐ 30 мин. ☐ 1 ч. ☐ Никогда

7.4. Заморозка приложений

Перейдите в «Опции» → «Настройки программ» → «Настройка заморозки приложений».

Любому стороннему приложению можно запретить работать в фоне. Это значит, что пока оно не запущено, приложение не может работать (обновлять внутренние данные, присылать уведомления и т.д.).

Такая заморозка очень хорошо увеличивает время автономной работы устройства, если у вас установлено много сторонних приложений.

Также можно включить заморозку любых сторонних приложений сразу после установки, чтобы не замораживать их вручную.

7.5. Возврат в последнее приложение после пробуждения устройства

Если вы хотите, чтобы ридер возвращался в то же приложение и на то же место, где вы остановились (например, продолжал показывать книгу в Литрес после сна), необходимо правильно настроить параметры энергопотребления:

- оставьте включённым только режим сна,
- отключите параметр «Автоматическое выключение устройства».

В этом случае ридер будет переходить именно в режим сна, не закрывая запущенные приложения. После пробуждения (открытия чехла или нажатия кнопки питания) вы продолжите работу ровно там, где остановились.

Если же включено автоматическое выключение, то при срабатывании таймера устройство полностью выключается. Все открытые приложения закрываются, и при следующем включении ридер загрузится на главный экран, а не в используемое ранее приложение.

⚠ Отключение функции автоматического выключения устройства увеличит потребление питания и сократит время автономной работы от аккумулятора.

8. Обновление системы

Регулярное обновление прошивки устройства обеспечивает стабильную работу, исправление ошибок и новые функции.


8.1. Как проверить обновления

Подключитесь к Wi-Fi.

Перейдите в «Опции» → «Обновление системы».

Нажмите «Проверка обновлений (Wi-Fi)».

Если обновление доступно, устройство отобразит уведомление и предложит его установить.

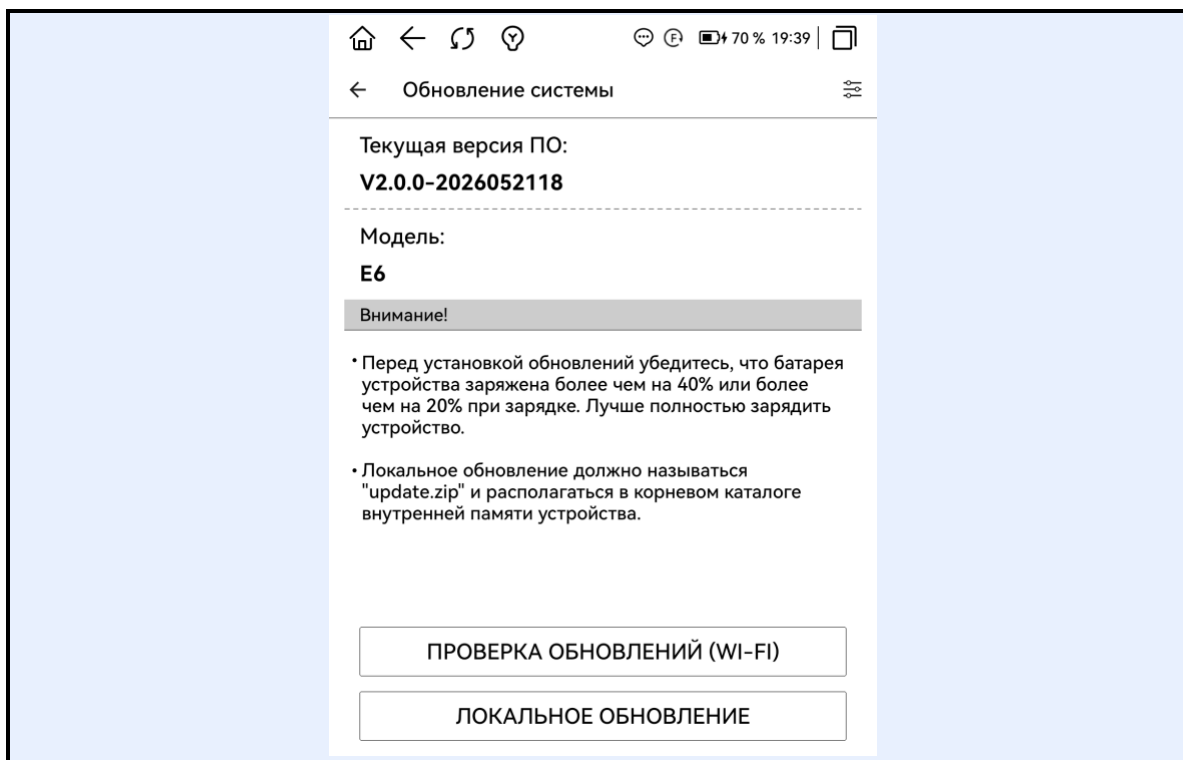

8.2. Автоматические уведомления

Чаще всего при подключении к Wi-Fi книга сама уведомляет о наличии новой прошивки, даже если пользователь не заходил в настройки.

8.3. Рекомендации

 **Совет: всегда устанавливайте свежие обновления — это повышает стабильность и добавляет новые возможности.**

 **Важно: при крупных обновлениях (смена первой цифры версии системы) внимательно читайте описание обновления. Иногда в описании могут быть указаны дополнительные действия, например: выключить и снова включить устройство.**

Не выключайте ридер во время обновления и убедитесь, что батарея заряжена хотя бы на 50%.

9. Персонализация интерфейса

МЕЕBOOK Е6 позволяет настроить внешний вид и поведение системы под ваши предпочтения.

9.1. Обои

Чтобы изменить обои в режимах ожидания и выключения устройства:


Перейдите в «Опции» → «Обои».

Выберите раздел:

- Режим ожидания — доступны варианты: изображения, часы, календарь, прозрачность;
- Устройство выключено — можно выбрать только изображение (предустановленное или загруженное).

Чтобы загрузить собственное изображение: скопируйте файл в папку Wallpaper на устройстве. Размер файла не должен превышать 10 МБ. После загрузки картинка появится в списке для выбора.

Если включить опцию «Использовать обложки недавних книг», то на заставке будет отображаться обложка последней книги, которая была открыта во встроенном приложении для чтения.

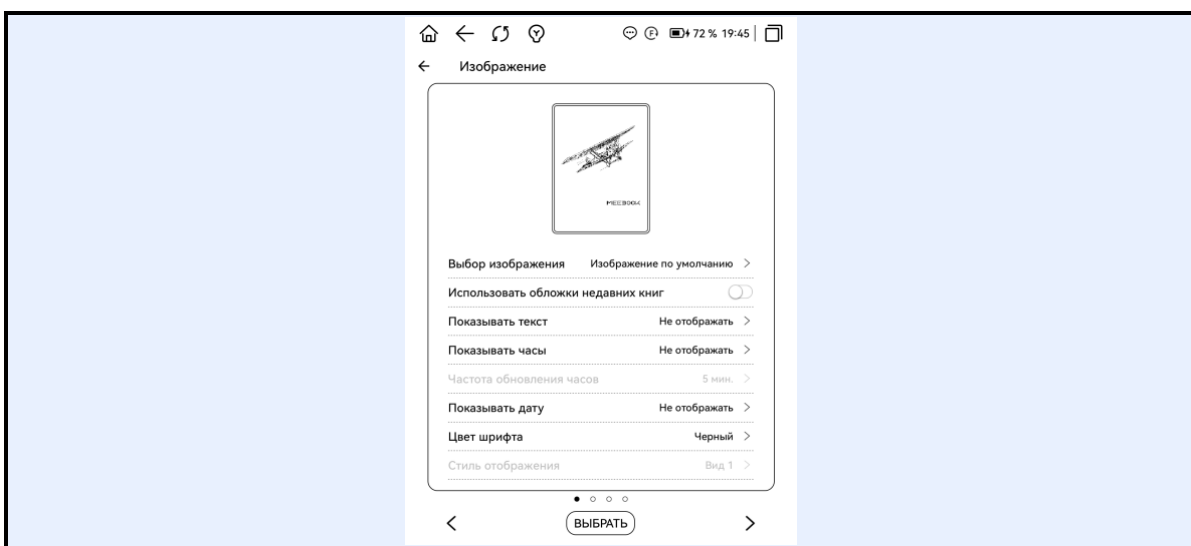

9.2. Дата и время

Чтобы изменить дату и время после первоначальной настройки:

Перейдите в «Опции» → «Дата и время».

Установите ручную:

- дату,
- время,
- часовой пояс.

⚠ Автоматическая синхронизация времени работает корректно, если вы вручную выставили ваш часовой пояс.

9.3. Системные шрифты

Чтобы изменить шрифт интерфейса перейдите в «Опции» → «Шрифт» → вкладка «Шрифт».


В списке будут отображаться все добавленные шрифты.

Чтобы установить свой:

- Скачайте нужный шрифт.
- Скопируйте его в папку Fonts на устройстве.
- Новый шрифт появится в списке.

⚠ Важно: при загрузке сторонних шрифтов на устройство выбирайте сразу конкретное начертание, а не всё семейство шрифта. Устройство не позволяет переключать начертания внутри одного семейства.

Например, если вам нужен Roboto Bold, найдите в скачанном архиве именно файл с этим вариантом и загрузите его. Если требуется курсивное начертание, то аналогично загрузите отдельный файл Roboto Italic.

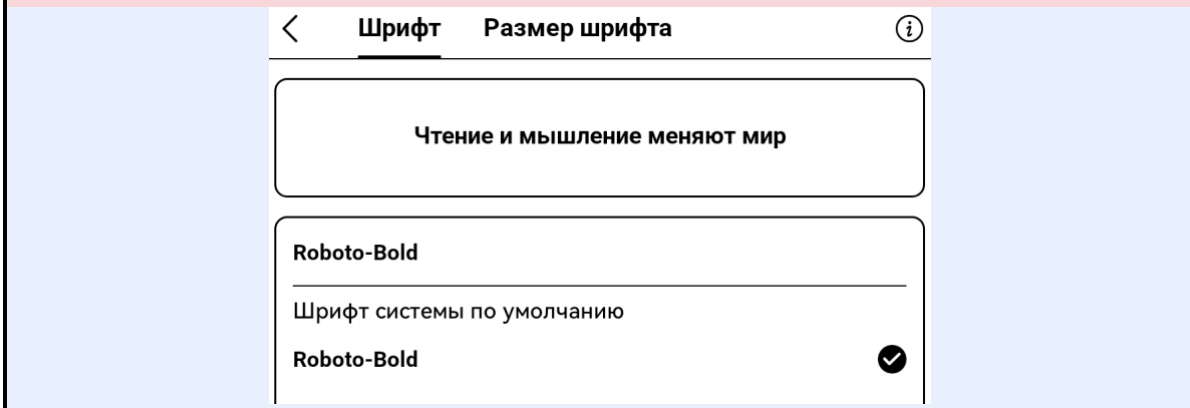

9.4. Размер шрифта в системе


Чтобы изменить размер шрифта во всей системе перейдите в «Опции» → «Шрифт» → вкладка «Размер шрифта».

Доступны 4 варианта.

⚠ При выборе слишком крупного шрифта некоторые элементы интерфейса могут отображаться некорректно (текст может не помещаться в поля).

По умолчанию используется второй уровень размера — он оптимален для работы.

Также здесь вы можете включить жирный шрифт и высокий контраст для текста.

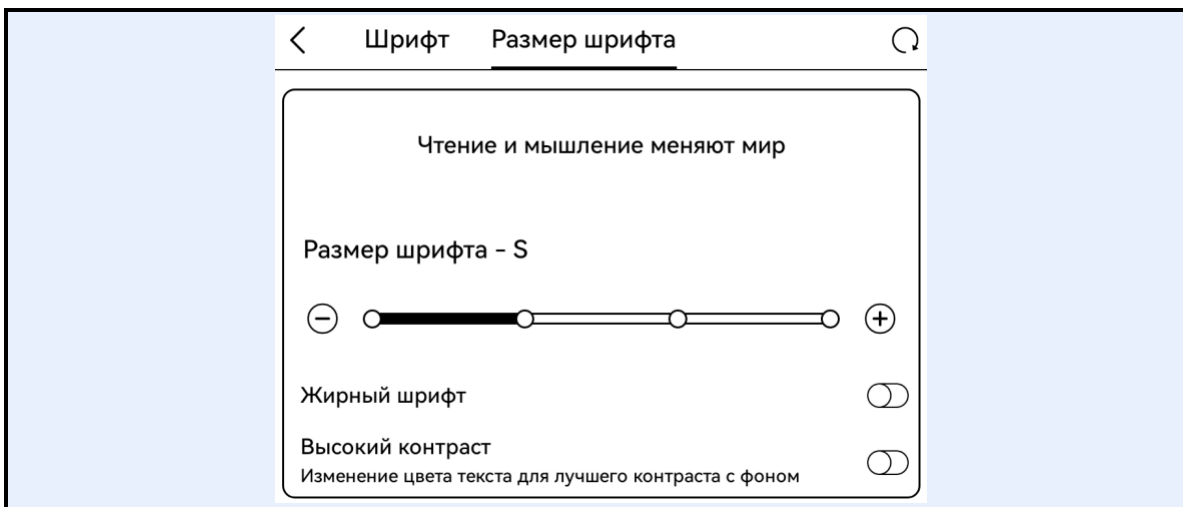

10. Кнопки и жесты управления

МЕЕBOOK E6 имеет физические настраиваемые кнопки сбоку от экрана, а также поддерживает систему жестов, позволяющих управлять устройством без использования кнопок.

10.1. Стандартные функции боковых кнопок

По умолчанию боковые кнопки имеют следующие функции:

- Верхняя кнопка слева, короткое нажатие – перелистывает страницу назад;
- Верхняя кнопка слева, удержание – возвращает на основной рабочий стол;
- Нижняя кнопка слева, короткое нажатие – перелистывает страницу вперед;
- Нижняя кнопка слева, удержание – полное обновление экрана, аналог  в панели управления;
- Верхняя кнопка справа, короткое нажатие – перелистывает страницу назад;
- Верхняя кнопка справа, удержание – создает скриншот всего экрана;
- Нижняя кнопка справа, короткое нажатие – перелистывает страницу вперед;
- Нижняя кнопка справа, удержание – включает/выключает последний использованный режим подсветки;

10.2. Изменение функций боковых кнопок

Чтобы попасть в меню настроек боковых кнопок перейдите в «Опции» → «Боковые кнопки».

Внутри вы увидите 2 вкладки настройки боковых кнопок.

Вкладка **«Направление»** отвечает за короткие нажатия:

- Режим 1 – любая верхняя кнопка листает страницу назад, нижняя вперед

- Режим 2 – любая верхняя кнопка листает страницу вперед, нижняя назад

Вкладка **«Настройка»** отвечает за удержания боковых кнопок. Чтобы изменить функции, назначенные на них, нажмите на картинку с нужной выделенной кнопкой и выберите действие из списка.

Доступны следующие действия:

- Отключен – отключает данный функционал кнопки;
- Обновление экрана - полное обновление экрана, аналог  в панели управления;
- Скриншот – создает скриншот всего экрана;
- Главная страница – возвращает на основной рабочий стол;
- Подсветка вкл/выкл - включает/выключает последний использованный режим подсветки;
- 256 отт. серого вкл/выкл - включает/выключает режим 256 оттенков серого;
- Поворот на 180° – поворачивает изображение на экране на 180°.

Чуть ниже вы можете настроить длительность удержания кнопки перейдя в меню «Время срабатывания длительного нажатия».

10.3. Включение жестов

Перейдите в «Опции» → «Жесты».

Включите ползунок напротив пункта «Смахивание снизу» во вкладке «Нижние жесты».

Включите ползунок напротив пункта «Смахивание вверх и вниз» и «Смахивание слева и справа» во вкладке «Боковые жесты».

10.4. Жесты нижней части экрана

Доступны три зоны для настройки:

- Снизу слева
- Снизу посередине
- Снизу справа

По умолчанию каждой зоне назначены определённые команды.

Чтобы изменить их, нажмите на выбранный жест и выберите действие из списка.

10.5. Жесты по бокам экрана

Поддерживаются движения вверх и вниз:

- по левой стороне,
- по правой стороне.

По умолчанию:

- слева — регулировка подсветки,
- справа — регулировка подсветки.

Эти команды можно переназначить, например, на изменение громкости или контраста.

Также для боковых жестов доступны смахивания слева и справа.

По умолчанию:

- слева — переход назад,
- справа — переход назад.

Чтобы изменить их, нажмите на выбранный жест и выберите действие из списка.

11. Безопасность и пароль блокировки

Для защиты данных на MEEBOOK E6 можно установить пароль блокировки экрана.

11.1. Установка пароля

Перейдите в «Опции» → «Пароли».

Пролистайте меню вниз и выберите пункт «Настройки пароля».

Доступные действия:

- включить пароль блокировки экрана, нажав на «Пароль блокировки»,
- сменить пароль, нажав на «Изменить пароль блокировки» (если уже установлен),
- отключить пароль, нажав на «Удалить пароль блокировки» (если уже установлен),
- установить время запроса пароля.

11.2. Предупреждение

⚠ Если пароль будет утерян, единственный способ разблокировать устройство — это сброс к заводским настройкам через инженерное меню.

При этом все данные будут удалены: книги, шрифты, изображения, аккаунты и личные файлы. Устройство вернётся в состояние «как из коробки».

12. Магнитный чехол

MEEBOOK E6 поддерживает работу с фирменным магнитным чехлом, который автоматически уводит устройство в спящий режим при закрытии.


12.1. Проверка работы датчика

Если при закрытии чехла устройство не уходит в сон, необходимо проверить настройки:

Перейдите в «Опции» → «Питание».

Найдите параметр «Переходить в режим сна при закрытии чехла».

Убедитесь, что ползунок включён.



12.2. Советы

Используйте чехлы с поддержкой магнитного датчика.

При неаккуратном обращении даже в чехле возможно повреждение экрана:

- при давлении или ударах спереди экран может треснуть внутри, даже если внешнее стекло останется целым.
- экран может треснуть с внутренней части, если удар или давление оказывались на заднюю часть корпуса

13. Сброс к заводским настройкам

Сброс возвращает устройство в состояние «как из коробки». Все пользовательские данные и настройки будут удалены.

13.1. Как выполнить сброс

Перейдите в «Опции» → «Система» → «Восстановление заводских настроек».

Нажмите кнопку «Очистить все данные».

Подтвердите действие.

После этого устройство автоматически перезагрузится и удалит все данные.

13.2. Что будет удалено

- все загруженные книги,
- пользовательские шрифты,
- изображения,
- словари,
- учётные записи и личные данные.

14. Работа с приложениями и файлами

МЕЕBOOK Е6 работает на базе Android, что позволяет устанавливать сторонние приложения, такие как Яндекс Книги, Литрес, MyBook и пр., а также использовать разные способы передачи файлов.

Если при работе со сторонними приложениями вы наблюдаете задержки, то можно попробовать перед запуском очистить фоновые процессы:

- Нажмите на  в правом верхнем углу (диспетчер задач).
- В открывшемся меню нажмите на  — очистка памяти.

После этого запускайте нужное приложение.

Так мы выгружаем фоновые процессы и освобождаем оперативную память, что может ускорить работу приложений.

14.1. Установка приложений через Google Play

На рабочем столе найдите и откройте приложение Google Play.

При первом запуске появится окно с предложением войти в аккаунт Google.

Нажмите кнопку «Войти» и введите данные вашей учётной записи — адрес электронной почты и пароль. Если у вас ещё нет аккаунта, его можно создать на сайте gmail.com.

После авторизации откроется интерфейс магазина. В нижней панели нажмите «Поиск», введите название нужного приложения и выберите его из списка.

Нажмите «Установить». Приложение загрузится и установится автоматически. После завершения установки ярлык появится на рабочем столе устройства.

 Если вы не видите иконку «Google Play» в списке приложений, Перейдите в «Опции» → «Другие настройки» и включите тумблер напротив «Включить Google Framework».

14.2. Установка приложений через RuStore

Если вы предпочитаете использовать российский магазин приложений, можно установить RuStore.

Откройте браузер в электронной книге и в строке поиска введите RuStore. Перейдите на официальный сайт RuStore и нажмите большую кнопку «Скачать RuStore» на главной странице.

После загрузки файла откройте приложение «Файлы» → вкладка «Форматы» → выберите раздел APK. Найдите загруженный файл RuStore.apk и нажмите на него.

В появившемся окне выберите «Установить».

При первой загрузке RuStore может запросить разрешение на работу в фоновом режиме — для экономии заряда рекомендуется отклонить это разрешение.

В строке поиска RuStore найдите нужное приложение.

При первой загрузке появится уведомление о необходимости разрешить установку из этого источника:

- Нажмите «В настройки».
- В открывшемся окне включите ползунок «Разрешить установку из этого источника».
- Вернитесь назад и повторно нажмите «Скачать».

После этого RuStore запросит авторизацию. Выберите удобный способ входа и авторизуйтесь в приложении. После успешной авторизации установка выбранного приложения продолжится автоматически.

Все шаги, связанные с выдачей разрешений и авторизацией, выполняются только один раз. В дальнейшем вы просто находите нужное приложение, нажимаете «Скачать», и оно устанавливается без дополнительных запросов.

14.3. Установка APK-файлов вручную

Вы также можете устанавливать приложения напрямую, загружая APK-файлы из сети или копируя их с других устройств.

Скачайте нужный файл через встроенный браузер или передайте его с компьютера.

Откройте «Файлы», выберите раздел «Форматы → APK» и найдите нужный файл.

Нажмите на файл, выберите «Установить» и дождитесь завершения установки.

⚠ Используйте этот способ только в том случае, если полностью доверяете источнику. Скачивайте APK-файлы только с официальных сайтов разработчиков. Не рекомендуется использовать сторонние агрегаторы APK-файлов — они могут содержать вредоносное ПО или запрашивать лишние разрешения. Компания MEEBOOK не несёт ответственности за последствия установки программ из ненадёжных источников.

14.4. Встроенный магазин приложений

В разделе «Apps» доступен встроенный магазин с ограниченным набором программ.

Приложения загружаются с серверов производителя.

Устанавливаются они так же, как и из других источников.

⚠ Учтите: приложения из встроенного магазина обновляются редко.

💡 Рекомендуется использовать Google Play или RuStore для установки и обновления актуальных версий программ.

14.5. Передача файлов через Wi-Fi

Самый быстрый и удобный способ передачи данных (не работает с iPhone/iPad).

На рабочем столе откройте приложение «Wi-Fi обмен».

На экране появится инструкция и адрес для входа.

Подключите ридер и устройство (ПК или Android-смартфон) к одной Wi-Fi-сети.

Введите адрес в браузере.

Используйте веб-интерфейс для загрузки файлов.

После передачи файлы будут находиться в папке «WiFiTransfer» в памяти устройства или на карте памяти.

Для выбора места сохранения активируйте необходимый значок:

-  - для сохранения файлов во внутренней памяти устройства.
-  - для сохранения файлов на карте памяти.



14.6. Передача файлов через USB

Windows: устройство определяется автоматически.

macOS: потребуется стороннее ПО, например MacDroid или OpenMTP, так как macOS не поддерживает прямое подключение к Android.

Linux: потребуется установка пакета Android File Transfer.

14.7. Передача файлов через Bluetooth

Возможна передача файлов с Android-устройств.

На ридере включите Bluetooth и перейдите в «Опции» → «Bluetooth», чтобы ридер стал доступен для обнаружения другими устройствами.

На смартфоне выберите файл → «Передать через Bluetooth».

Найдите ридер в списке доступных устройств и подтвердите отправку.

⚠ Передача с iPhone/iPad через Bluetooth невозможна.

14.8. Передача файлов с iPhone и iPad

Для пользователей iOS есть удобное приложение LocalSend (бесплатное, работает на всех платформах: iOS, Android, Windows, macOS, Linux).

Установите LocalSend и на ридер, и на iPhone/iPad. Запустите приложение, дайте доступ к сети. На передающем устройстве перейдите во вкладку «Отправить» и выберите файл, медиа и т.д. На принимающем устройстве включите режим «Принять». Выберите ридер в списке и отправьте файл.

Альтернативный вариант — использовать мессенджеры (Telegram, WhatsApp, MAX и др.). Установите их на ридер. Отправляйте книги и файлы сами себе. После передачи переместите их в нужные папки (например, книги в Books, изображения в Wallpaper).

14.9. Установка словарей


Ридер поддерживает несколько форматов словарей. Файлы необходимо копировать в папку Dict.

Поддерживаемые форматы:

- Stardict: три файла (*.dz, *.idx, *.ifo).
- Mobi: один файл (*.mobi).
- Mdict: один файл (*.mdx).

После установки словарей:

- Откройте приложение «Словарь».
- Нажмите на иконку .
- В списке отметьте галочками словари, которые нужно использовать.
- Стрелками  напротив словарей перемещайте их для установки приоритета использования при толковании/переводе слов.

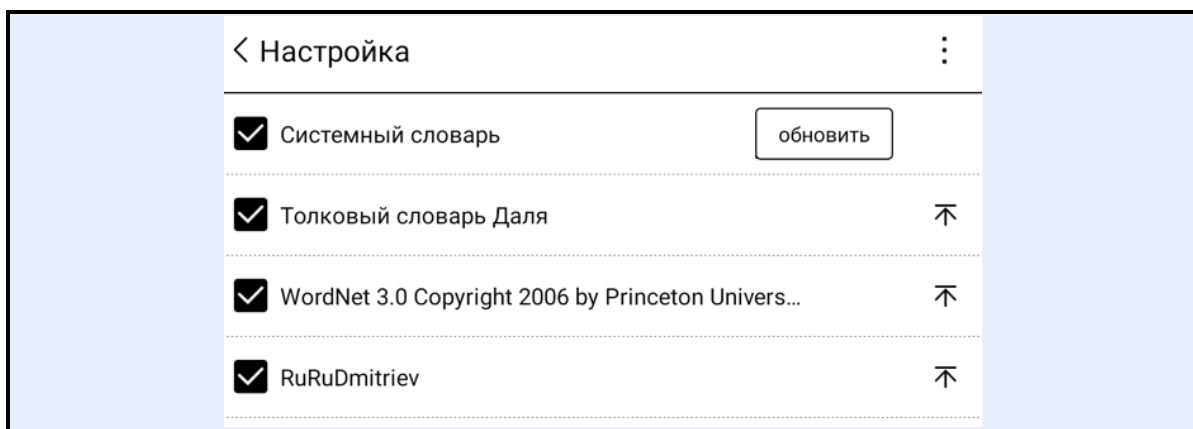

15. Умная кнопка

Умная кнопка — это встроенный сенсорный помощник, упрощающий доступ к часто используемым функциям.

15.1. Включение Умной кнопки

Откройте приложение «Умная кнопка».

Активируйте переключатель «Включить Умную кнопку».

На экране появится  круглая кнопка, которую можно перемещать в любое удобное место (удерживайте, чтобы переместить).

⚠ Учитывайте расположение кнопки Экранного гида с учётом включённых жестов.

Например, если закрепить кнопку справа, а у вас активированы боковые жесты, то она может мешать регулировке яркости или другим действиям. Лучше размещать её там, где она не пересекается с рабочими зонами жестов.


15.2. Настройка действий

По умолчанию:

- двойное нажатие — переход на главный экран,
- долгое нажатие — скриншот,
- одиночное нажатие — открывает меню быстрых команд.

В меню можно настроить до 6 быстрых функций, например:

- «Назад»,
- «Домой»,
- «Диспетчер задач»,
- «Создание скриншота»,
- «Очистка памяти»,
- «Настройки».

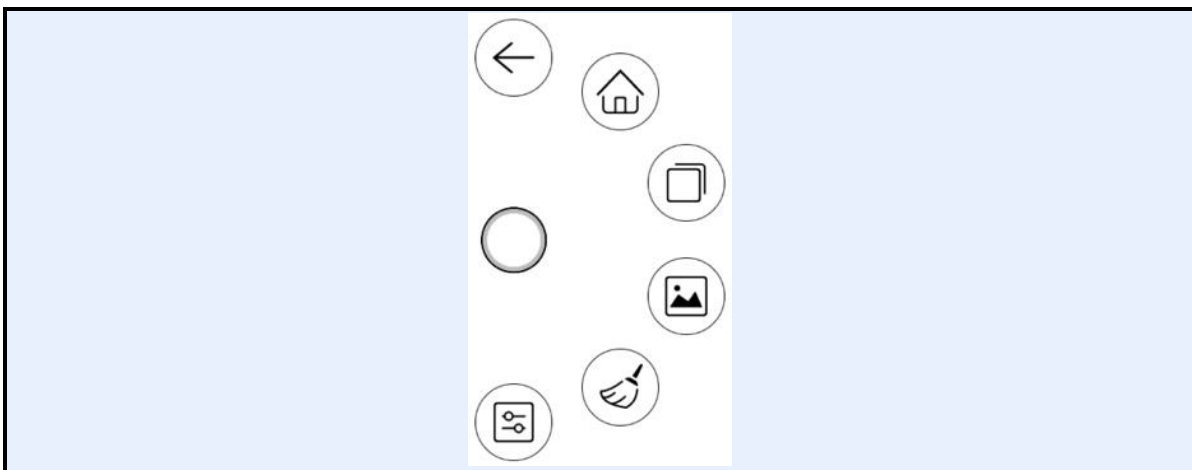

16. Работа с библиотекой и чтением

Встроенное приложение для чтения поддерживает популярные форматы и имеет широкий набор функций для удобства работы с книгами.

16.1. Библиотека

Открыв приложение «Книги», вы попадете в вашу библиотеку.


Управление осуществляется через кнопки в верхней части библиотеки:

-  Режим общей полки.
-  Режим каталога.
-  Режим избранного.
-  Создание папки.
-  Поиск по библиотеке.
-  Изменение режима отображения (стандартные обложки, список, таблица и большие обложки).
-  Настройки библиотеки.

Также при удержании пальцем на любой книге появится всплывающее окно со статистикой по выбранной книге и кнопками управления книгой.

При нажатии на любое поле статистики вам будет предложено очистить статистику.

Также вы можете задать пароль для книги нажав на «Зашифровать».

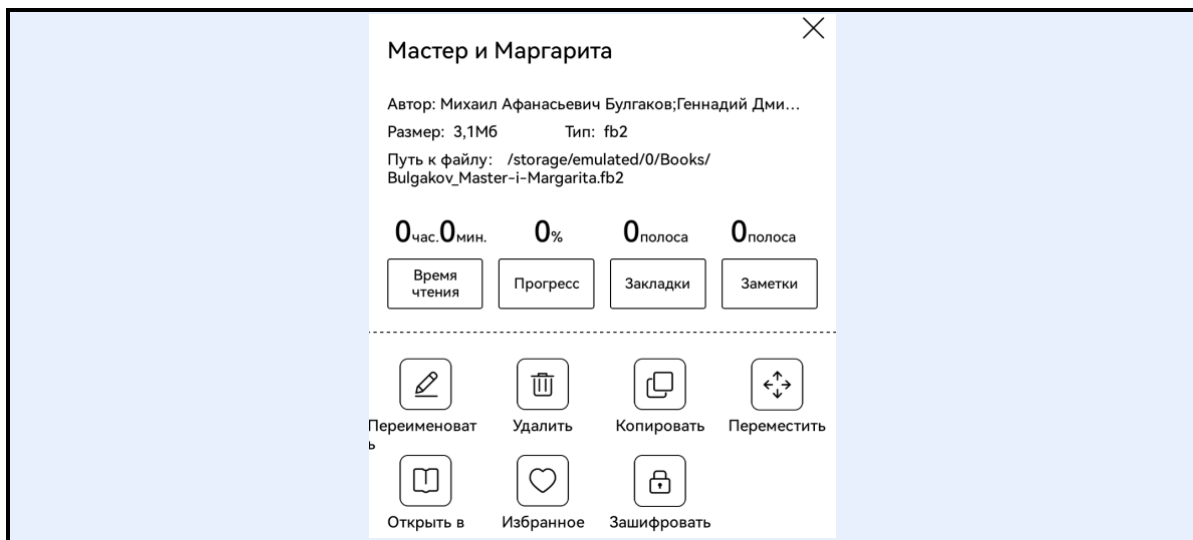

16.1.1 Режим общей полки

Если у вас активен режим общей полки, то вы видите только книги без папок, согласно выбранному типу отображения.

Повторное нажатие  откроет выпадающий список с выбором отображения книг:

- Новые
- Недавно прочитанные
- Прочтенные книги
- Непрочтенные книги

16.1.2 Режим каталога

Если у вас активен режим каталога вы видите все книги и папки вашей библиотеки.

Нажав на  вы создадите папку в библиотеке куда можно переместить какую-то часть ваших книг, например по определенной тематике.

 **На данный момент перемещение книг между папками в библиотеке полностью обнуляет прогресс и статистику чтения по перемещенной книге.**

16.1.3 Режим избранного

Если у вас активен режим избранного вы видите только книги, которые были добавлены в избранное.

Папки, созданные внутри раздела избранного, будут видны только в данном разделе.

16.1.4 Настройки библиотеки

При нажатии на  у вас появится выпадающее меню:

- **Статистика** – отображает полную статистику чтения по вашей библиотеке.
- **Сортировка** – выбор режима сортировки в режиме каталога.
- **Множественный выбор** – для выбора сразу нескольких папок и книг.
- **Обновить библиотеку** – повторное сканирование устройства на наличие новых книг.
- **Настройки библиотеки** – здесь вы можете включить повторный возврат книг в библиотеку после сканирования, отображение названий произведений вместо имен файлов, отображение кнопок библиотеки в виде текста, а также вы можете установить пароль на всю вашу библиотеку.

16.2. Добавление книг

Чтобы книги корректно отображались в библиотеке:

- сохраняйте их в папку «Books» на внутренней памяти
- либо в папку «Books» на карте памяти

 **Совет: хранение файлов в этих папках гарантирует правильное открытие и поддержку всех функций чтения.**

16.3. Перемещение книг в папку «Books»

Если вы скачали книгу или документ через браузер, по умолчанию все загруженные файлы сохраняются в папку «Download» — во внутренней памяти устройства или на SD-карте (если она установлена).

Чтобы книга корректно отображалась во встроенном приложении для чтения, файл нужно переместить из «Download» в «Books».

- Откройте приложение «Файлы».
- На главной странице выберите хранилище — Внутренний накопитель или SD-карту.
- Откройте папку «Download».
- В правом верхнем углу нажмите на : (три точки) → Управление файлами.
- Выберите нужные файлы.
- Нажмите сверху на иконку , чтобы вырезать выбранные файлы.
- В верхней панели нажмите , чтобы вернуться к списку папок.
- Откройте папку «Books» и нажмите «Вставить».

После этого книга появится в библиотеке встроенного приложения для чтения.

 **Совет:** если у вас не открывается книга в поддерживаемом формате (FB2, EPUB и пр.), попробуйте сократить имя файла книги и минимизировать количество сложных символов в нем, желательно использовать только буквы. Также убедитесь, что вы скачиваете файл из проверенного источника.

16.4. Работа с архивами (ZIP, RAR и т.д.)

Если скачанный файл книги заархивирован — например, в формате ZIP или RAR — его нужно разархивировать перед добавлением в папку Books.

- Установите приложение RAR (из Google Play или с официального сайта разработчика).
- При первом запуске включите ползунок разрешения, чтобы предоставить доступ к файлам.
- Откройте «Файлы» и перейдите в папку «Download», где находится архив.
- Удерживайте палец на архиве и вызовите контекстное меню → Открыть с помощью.
- В нижней части меню выберите RAR.
- Приложение откроет содержимое архива — отметьте нужный файл и нажмите  иконку архива со стрелкой вверх в верхней панели.
- В появившемся окне нажмите ОК, не изменяя параметры.
- После распаковки вернитесь в «Файлы» — в папке «Download» появится папка с разархивированными файлами.
- Откройте её, в правом верхнем углу нажмите на : (три точки) → Управление файлами.
- Выберите нужные файлы.
- Нажмите сверху на иконку , чтобы вырезать выбранные файлы.
- В верхней панели нажмите  стрелку назад, чтобы вернуться к списку папок.

- Откройте папку «Books» и нажмите «Вставить».

После этого книга появится в библиотеке и будет доступна для чтения.

16.5. Работа с файлами PDF и DjVu


При чтении PDF и DjVu учитывайте:

- если это сканы в виде изображений, то выделение текста, заметки и изменение шрифта будут недоступны;
- если файл сохранён из текста, доступны масштабирование и работа с текстовыми функциями.

16.6. Вызов меню настроек книги

Во время чтения коснитесь нижней части экрана посередине (в области без текста).

Появится нижняя панель с основными настройками.

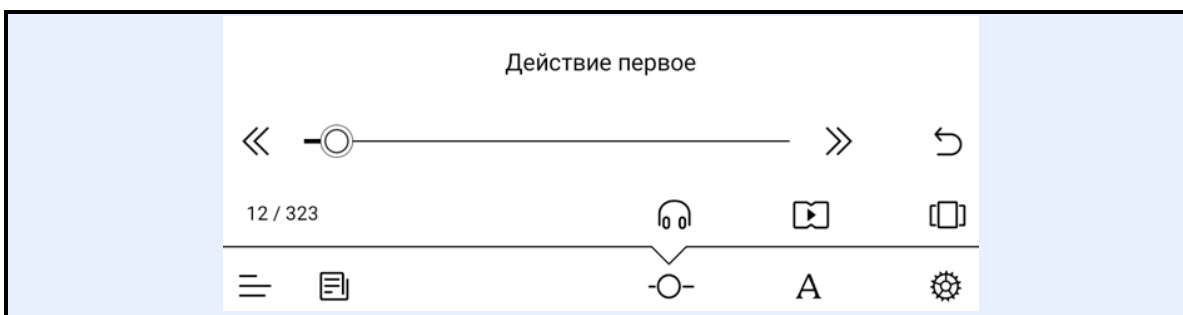

16.7. Заметки


Выделите слово или фрагмент текста.

В появившемся контекстном меню нажмите на иконку .

Введите комментарий и сохраните заметку.

Чтобы просмотреть список всех заметок:

- откройте меню чтения.
- нажмите на вторую иконку слева внизу .

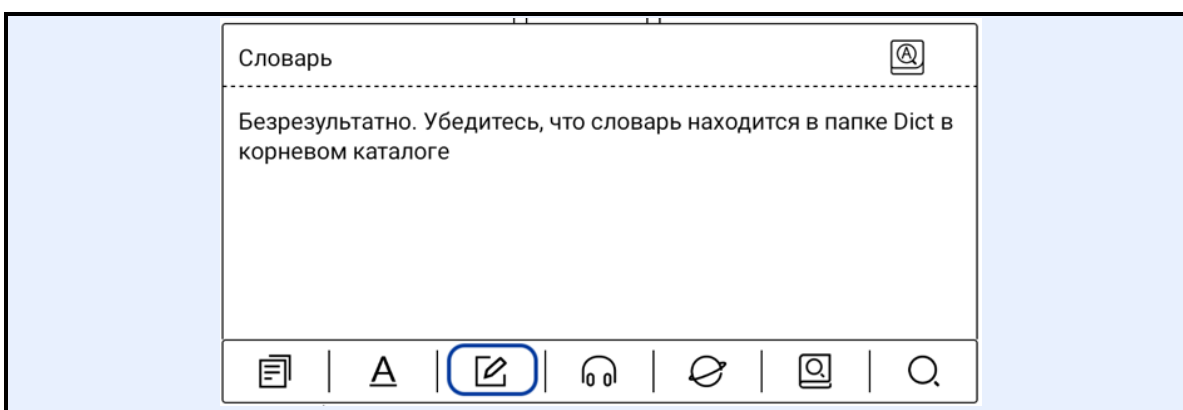

16.8. Переводчик/словарь

Выделите слово или фрагмент текста.

В появившемся контекстном меню нажимайте на иконку  или .

16.8.1 Работа с переводчиком

Когда у вас активна иконка , вы находитесь в режиме переводчика.

Для изменения целевого языка для перевода необходимо в этом же окне нажать на  и выбрать в списке нужный язык.

⚠ Встроенный переводчик работает только при подключении к сети.

16.8.2 Работа со словарем

Когда у вас активна иконка , вы находитесь в режиме словаря.

Чтобы настроить активный словарь необходимо в этом же окне нажать на , далее в открывшемся окне нажать на  и настроить словари, как описано в [пункте 14.9](#).


💡 Совет: вы можете использовать загруженный, например англо-русский словарь, как оффлайн переводчик. Но в данном режиме вам будет доступен только перевод отдельных слов.

16.9. Закладки

Вызовите меню в книге.

В верхней части экрана откройте меню (три точки справа).

Выберите пункт «Добавить закладку».

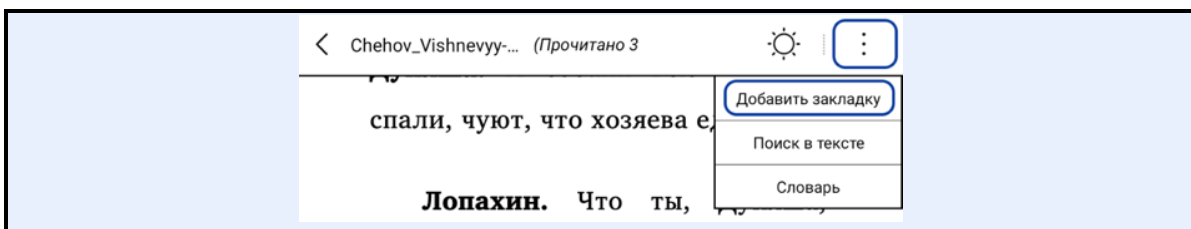

Просмотреть список закладок можно в разделе «Содержание и закладки».

Для этого в меню чтения нажмите на иконку  в левом нижнем углу.



16.10. Содержание и закладки

В меню «Содержание и закладки» доступны две вкладки:

- Содержание — оглавление книги,
- Закладки — список ваших закладок.

16.11. Голосовое чтение

Для включения машинного озвучивания текста:


- Вызовите контекстное меню в книге.
- Нажмите на иконку .
- В открывшемся меню выберите .

После этого текст начнёт воспроизводиться встроенным движком Google TTS.

Настройки голосового чтения доступны при повторном открытии меню:

- выбор времени воспроизведения,
- регулировка громкости,
- скорость речи.

Чтобы остановить чтение, нажмите на кнопку .

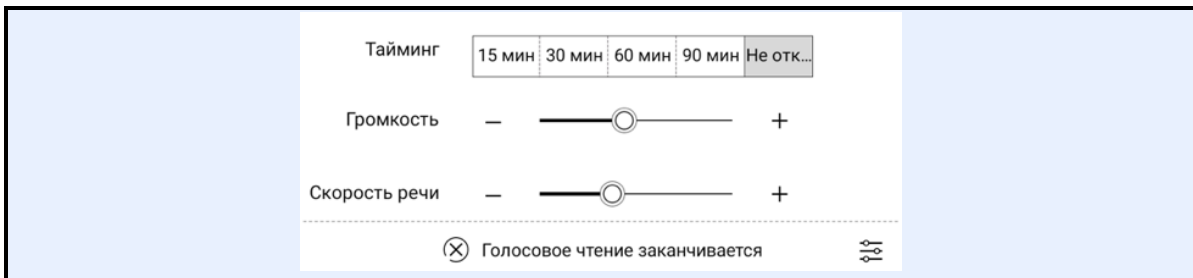


16.12. Автоперелистывание

Удобно для чтения без касаний:

- Вызовите меню чтения.
- Нажмите на иконку .
- Выберите иконку .
- Установите интервал перелистывания (в секундах) с помощью «+», «-» или ползунка.

Чтобы начать автоперелистывание — коснитесь экрана в любом месте вне панели.

Чтобы остановить — снова вызовите меню и нажмите .

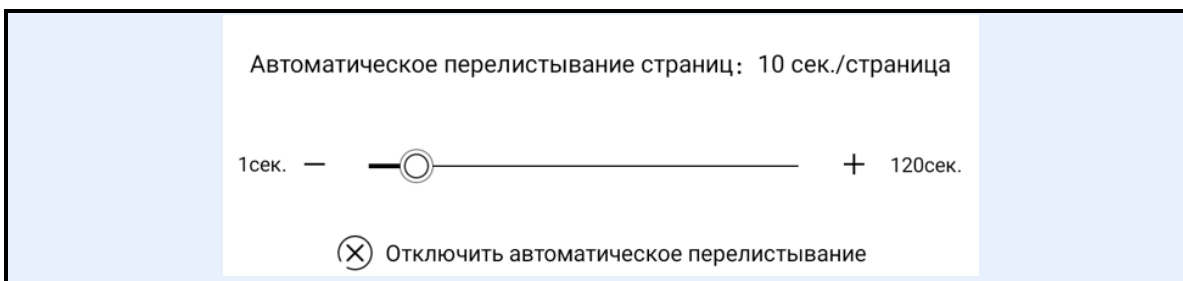

16.13. Настройки шрифта

В меню чтения нажмите на иконку .

Здесь доступны:

- выбор шрифта (файлы шрифтов предварительно нужно загрузить в папку Fonts),
- изменение размера шрифта (ползунок или предустановки),
- включение жирного или курсивного начертания,
- настройки выравнивания текста.

Через меню «Формат» (три точки справа) можно дополнительно отрегулировать:

- интервалы,
- поля,
- отступы.

Также доступны:

- настройка контрастности,
- режим отображения двух страниц,
- вертикальное отображение текста.

16.14. Настройки перелистывания

В меню чтения нажмите на . В первом разделе вы найдёте параметры зон перелистывания.

По умолчанию:

- левая часть экрана — предыдущая страница,
- правая часть — следующая страница.

Можно выбрать другие варианты, ориентируясь на схематические изображения в меню.

16.15. Настройки обновления страниц

В меню чтения перейдите в  → блок «Настройки обновления страниц».

Доступные параметры:

- Обычный — лучшее качество текста, могут оставаться следы до полного обновления экрана,
- Максимальный — ниже качество текста и минимум следов,

- Regal — баланс между качеством и количеством следов.

Также можно задать частоту полного обновления:

- через определённое количество перелистываний,
- либо отключить его полностью (работа только в рамках выбранного режима).

⚠ Учтите: чем чаще выполняется полное обновление, тем выше расход энергии.

16.16. Выравнивание текста

Перейдите в меню  → «Дополнительные настройки».

Здесь вы можете выбрать как выравнивать текст на странице:

- Пробелы
- Переносы
- Интервал букв
- Без выравнивания

16.17. Белый текст на черном фоне

Перейдите в меню  → «Дополнительные настройки».

Включите параметр «Показывать кнопку ночного/дневного режима».

После этого в меню чтения у вас появится значок , нажав на который вы переключитесь в темный режим.

⚠ Учтите: в таком режиме количество остаточных следов значительно увеличивается.

16.18. Общие настройки для всех книг

Чтобы сохранить одинаковые параметры чтения для всех книг:

- Перейдите в меню  → «Дополнительные настройки».
- В самом низу выберите «Общие настройки».

Отметьте галочками параметры, которые будут применяться глобально.

16.19. Другие настройки чтения

Также в меню  → «Дополнительные настройки» можно включить/выключить ряд дополнительных функций:

- Всегда показывать верхнюю системную панель (кнопки домой, подсветка и пр.)
- Процент прогресса вместо номеров страниц
- Отображение названия главы
- Показывать текст книги в оттенках серого
- Разделительные полосы в режиме двух страниц

17. Особенности работы E-Ink экрана

Экраны с технологией E-Ink отличаются от привычных LCD и OLED. Для комфортного использования важно учитывать их специфику.

17.1. Моргание экрана

При переходе между разделами системы или при открытии приложений экран может моргать.

Это нормальное поведение: система обновляет изображение, чтобы убрать остаточные следы.

⚠ Это не неисправность, а особенность технологии E-Ink. Так работают все ридеры любых производителей.

17.2. Режимы обновления

Если вы заметили много остаточных следов, попробуйте сменить режим обновления экрана:

- «Regal» или «Обычный» — для чтения и работы с хорошим качеством изображения.
- «Быстрый» и «Максимум» — для приложений с анимацией или для скроллинга с минимумом следов.

17.3. Что может быть некомфортным

Некоторые сценарии использования не всегда подходят для E-Ink-экранов:

- Частый скроллинг страниц в браузере — картинка обновляется медленно, глаза могут уставать. Даже в режиме «Максимум» качество отображения анимаций не высокое.
- Просмотр видео — ридер на Android, но экран не рассчитан на плавное воспроизведение видео. Картинка будет дергаться и терять качество.
- Приложений социальных сетей и сложных игр — многие из них разрабатываются для обычных смартфонов и планшетов с LCD-экранами. В них часто много анимаций, что приводит к большому количеству остаточных следов и рывков изображения.

17.4. Режимы E-Ink в приложениях

Многие популярные сторонние приложения для чтения адаптированы к E-Ink.

Например, популярный AlReader Pro X в свежих версиях автоматически активирует режим E-Ink на таких устройствах.

В других приложениях ищите настройки «Режим E-Ink», «E-Ink Mode», «Отключение анимаций» и подобные.

17.5. Решение проблем

Если артефакты наблюдаются только в одном приложении, скорее всего проблема именно в нём. В этом случае лучше обратиться в поддержку разработчиков приложения.

Если же следы или рывки появляются в разных приложениях и в системе, свяжитесь с нашей технической поддержкой.

18. Карта памяти microSD

МЕЕBOOK Е6 поддерживает установку карт памяти microSD, что позволяет расширить внутреннее хранилище для книг и других файлов. Рекомендуется использовать карты памяти с классом скорости не ниже Class 10. Разъем для карты памяти расположен на нижней грани устройства рядом с портом USB-C.

18.1. Установка карты

Держите устройство экраном вверх.

Возьмите карту памяти и переверните её контактами вверх.

Аккуратно вставляйте карту в слот ближе к дисплею (⚠ не в зазор между корпусом и разъёмом).

Вставляйте до лёгкого щелчка — карта зафиксируется в слоте.



18.2. Извлечение карты

Нажмите на карту памяти до щелчка.

Встроенная пружина немного выдвинет её вперёд.

Аккуратно выньте карту рукой.

18.3. Советы по использованию

Не вставляйте карту под углом или с усилием — это может повредить разъём.

Используйте карты памяти проверенных производителей для стабильной работы (SanDisk, Kingston, Samsung и пр.).

19. Кнопка питания и работа с зависаниями

Кнопка питания используется для включения, выключения и перезагрузки устройства, а также для выхода из зависаний.

19.1. Включение устройства

Чтобы включить ридер, зажмите кнопку питания на 2–3 секунды.

Если устройство не включается — подключите его к зарядке (рекомендуется адаптер 5В 2А) и попробуйте снова.

19.2. Переход в сон и пробуждение

Короткое нажатие кнопки питания переводит устройство в режим сна.

Повторное короткое нажатие — пробуждает его.

19.3. Выключение и перезагрузка

Длительное нажатие (2–3 секунды) вызывает контекстное меню.

В меню можно выбрать:

- «Выключить» устройство
- «Перезапуск» устройства

19.4. Если устройство зависло

Иногда сторонние приложения могут привести к зависанию. В этом случае ридер может перестать реагировать на сенсорный экран.

Зажмите кнопку питания и удерживайте её около 30 секунд. Устройство выполнит принудительную перезагрузку.

⚠ Важно: если ридер не реагирует ни на кнопку питания, ни на зарядку, обратитесь в техническую поддержку. Это может указывать на аппаратную неисправность.

20. Прослушивание и запись аудио

МЕЕBOOK Е6 поддерживает воспроизведение аудиофайлов через встроенный динамик. Также в устройстве присутствует встроенный микрофон для записи аудио.

Прослушивание возможно также через наушники — проводные или Bluetooth.

20.1. Подключение Bluetooth-наушников

Перейдите в «Настройки» → «Настройки WiFi» → «Bluetooth».

Включите переключатель Bluetooth.

Нажмите на строку «Bluetooth», чтобы открыть меню.

Нажмите «Добавить устройство».

Переведите наушники в режим сопряжения (обычно описан в их инструкции).

Когда наушники появятся в списке, выберите их и подтвердите подключение.

⚠ Если наушники ранее были подключены к другому устройству, их нужно заново перевести в режим сопряжения, иначе ридер их не увидит.

20.2. Подключение проводных наушников

Варианты:

- Наушники с разъёмом USB Type-C — подключаются напрямую.
- Обычные наушники с разъёмом 3,5 мм Mini-Jack — через переходник Type-C → 3,5 мм.

20.3. Регулировка громкости

Проведите пальцем вниз, чтобы открыть верхнюю панель.

Нажмите на иконку .

Справа на экране появится ползунок громкости.

Дополнительно регулировку громкости можно привязать к жестам (см. раздел «Жесты управления»).

Для отдельной регулировки громкости уведомлений, будильника и прочего вам необходимо вызвать ползунок громкости и нажать на кнопку  в его нижней части.

21. Меры предосторожности и условия эксплуатации

Чтобы продлить срок службы электронной книги MEEBOOK E6 и избежать поломок, придерживайтесь следующих указаний и рекомендаций.

21.1. Защита устройства

⚠ Важно: Экран устройства требует бережного обращения! Во избежание его повреждений не допускайте падений, перегибов и передавливания корпуса, точечного давления на поверхность экрана, ударов или любых других действий способных навредить экрану. Необходимо избегать взаимодействия экрана с предметами, которые могут поцарапать или повредить его поверхность. Для снижения риска повреждения корпуса устройства и его дисплея рекомендуется хранить и переносить устройство в защитной обложке.

⚠ Даже в чехле экран может лопнуть при нагрузке (например, если ридер лежит в сумке под тяжёлыми предметами). При этом внешнее стекло может остаться целым, а повреждение будет внутри.

⚠ Механическое повреждение, как и любые повреждения устройства, вызванные пользователем, не является гарантийным случаем.

21.2. Температура и влага

Устройство предназначено для работы в диапазоне температур от 0°C до +40°C. Во избежание выхода из строя запрещается его эксплуатация за пределами указанного диапазона, а также воздействие прямых солнечных лучей и близкое расположение к нагревательным приборам. Во избежание возгорания или взрыва исключите любой контакт устройства с источниками возгорания.

Во избежание повреждения изоляции, способного привести к возгоранию или поражению электрическим током, запрещается размещать кабели вблизи источников тепла.

⚠ Устройство не является водонепроницаемым и не предназначено для эксплуатации в условиях повышенной влажности или при прямом контакте с жидкостями. Во избежание выхода из строя запрещается его использование и хранение в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты, а также на открытом воздухе во время осадков.

Если устройство намокло или в него попала жидкость, то немедленно выключите его, отсоедините все кабели, вытрите устройство насухо мягкой тканью, затем положите устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте для полного высыхания. Не используйте для сушки внешние источники тепла (например, фен). Дайте устройству полностью высохнуть перед следующим использованием.

21.3. Использование и уход

Храните устройство в сухом, чистом месте, защищённом от перепадов температуры и влажности.

Для удаления пыли используйте мягкую ткань, а для стойких загрязнений — слегка смоченную в дистиллированной воде ткань, категорически избегая применения любых моющих средств, органических и неорганических растворителей, а также иных химических веществ. Перед очисткой обязательно полностью выключите устройство.

21.4. Питание и зарядка

Используйте только качественные зарядные устройства от проверенных производителей.

Оптимальные параметры зарядного устройства: 5В 2А.

⚠ Не рекомендуется использовать быстрые зарядные устройства, например: Quick Charge (QC), Fast Charger (FC), Power Delivery (PD) и т.п. Они могут вызвать проблемы: быстрый разряд батареи или даже невозможность включения устройства.

Если ридер не включается, подключите его к USB-порту компьютера или используйте зарядное устройство 5В 2А.

⚠ Не допускайте глубокого разряда (0%).

Для продления срока службы аккумулятора держите заряд в диапазоне 20–80%.

⚠ Если долго не пользуетесь устройством, подзаряжайте его хотя бы раз в 3 месяца.

Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

21.5. Безопасность данных

Создавайте резервные копии важных данных на компьютере или в облаке, так как ремонт устройства, обновление или другие причины могут привести к потере данных.

Регулярно обновляйте систему — это повышает стабильность и защищает данные.

21.6. Радиочастотная и электромагнитная безопасность

Во избежание создания помех работе критически важного оборудования, включая бортовые системы самолета и медицинскую аппаратуру, использование беспроводных соединений устройства запрещено в местах, где это специально оговаривается правилами.

Данное устройство, являясь источником радиочастотного излучения, может создавать помехи для работы радиосвязи и иного электронного оборудования; в связи с чем пользователям, применяющим личные медицинские устройства (такие как кардиостимуляторы и слуховые аппараты), перед эксплуатацией настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом или производителем медицинской техники для подтверждения безопасности совместного использования.

Не кладите и не используйте устройство вблизи мощных электрических приборов и устройств, которые создают сильные электромагнитные поля (микроволновая печь, блоки питания, сварочный аппарат, стиральная машина, медицинское оборудование и т.п.).

21.7. Аксессуары

Применение некачественных или несертифицированных зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению устройства и потере гарантии.

При обнаружении повреждённых аксессуаров немедленно прекратите их использование.

21.8. Ремонт

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Не используйте устройство, если у него повреждены аккумулятор, зарядное устройство (поврежден корпус, кабель или контакт) или карта памяти. При повреждении аккумулятора (трещины в корпусе, утечка электролита, потеря формы) его следует заменить. В случае неисправности обратитесь в компанию, в которой было куплено устройство, службу поддержки на официальном сайте или сервисный центр.

21.9. Утилизация

При утилизации следуйте правилам и законам, действующим на территории эксплуатации.

Не выбрасывайте устройство и аккумулятор в бытовой мусор. Сдавайте устройство и аксессуары в специализированные пункты приёма электронных отходов. Информацию о пунктах приёма можно уточнить в местных органах управления, службе сбора бытовых отходов. Раздельная утилизация помогает снизить воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы.

22. Технические характеристики устройства

Ниже приведены основные параметры MEEBOOK E6. Эта информация поможет пользователю лучше понимать возможности устройства.

Модель	MEEBOOK E6
Дисплей	E-Ink Carta 1300, 6"
Разрешение	300 PPI (1448 x 1072)
Подсветка	Регулируемая
Сенсорный экран	Ёмкостный мультитач
Процессор	4-ядерный, до 1.8 ГГц
Оперативная память	3 ГБ
Встроенная память	32 ГБ
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Wi-Fi	2.4 / 5 ГГц (802.11ax)
Bluetooth	5.2
Аудио	Встроенный динамик и микрофон; через Bluetooth или USB-C (через переходник)
Проводной интерфейс	USB Type-C
Операционная система	Android 11
Поддерживаемые форматы	EPUB, FB2, DJVU, PDF, TXT, DOC, DOCX, MOBI, CBR, CBZ, AZW3, JPG, PNG и др.
Аккумулятор	Литий-ионный, 2200 мА·ч
Цвет корпуса	Мятный/Белый/Черный
Габариты	159,3 × 115,6 × 8,6 мм
Вес	180 г
Рекомендованное зарядное устройство	Не более 5В / 2А, быстрые зарядные устройства не рекомендуются
Диапазон рабочих температур	0 °С – 40 °С
Срок службы	2 года
Комплектация	Электронная книга
	Кабель для зарядки
	Документация
	Упаковка

23. Гарантийные условия

1. Покупателю продукции МЕЕВООК предоставляется гарантия 12 месяцев со дня покупки (3 месяца на аксессуары).
2. Гарантия действует в случае, если изделие будет признано неисправным по вине производителя.
3. Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого товара Покупатель в первую очередь обращается в компанию, продавшую ему товар.
4. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи.
5. Гарантия не распространяется:
 - 5.1. Несоблюдение пользователем предписаний руководства по эксплуатации и использование изделия не по назначению.
 - 5.2. При повреждении изделия, возникшем в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного хранения, небрежного обращения, механического или химического воздействия.
 - 5.3. При ухудшении технических характеристик изделия, явившемся следствием его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации расходных материалов, интенсивного использования, перегрузки, в том числе использования изделий любительского класса в коммерческих целях, несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и сроков службы изделия.
 - 5.4. Предыдущий ремонт или обслуживание изделия выполнено не уполномоченными на это лицами. Наличие у изделия следов разборки или других непредусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок. Использование не оригинальных запасных частей и оснастки производителя. Предоставление изделия в разобранном виде. Модификация изделия любым способом.
 - 5.5. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ). Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом.

MEEBOOK

ИМПОРТЕР / УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ООО «Концепт Лайн Про»

Адрес - г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Россия, 193318

Официальный сайт – www.meebook.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Shenzhen Haoqing Technology Co., Ltd (Шэньчжэнь Хаокинг Текнолоджи Ко.)

Адрес - Офис 405, Здание Зонгтаи Фьючер Билдинг, № 2007 Баойюан Род, Сисианг Баоань

Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

